

Nous vous remercions d'avoir acheté ce meuble de salle de bains. Nous recommandons de confier l'installation à un professionnel qualifié.

Veuillez lire toutes les instructions incluses avant l'installation.

**Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter :**

**Sans frais :** 855.719.4870

**Courriel :** [customerservice@rocksolidsupply.com](mailto:customerservice@rocksolidsupply.com)

## Ajustements des armoires

Lors de l'inspection finale dans nos locaux, les portes et les tiroirs sont ajustés pour garantir un alignement et une fermeture corrects. Après l'expédition et l'installation, il se peut que les portes et les tiroirs doivent être réalignés. Si nécessaire, veuillez suivre les instructions fournies.

### CHARNIÈRES DE PORTE

Les charnières de la porte sont réglées à l'aide de vis à came. Ces vis ont un réglage d'un demi-tour. Veuillez ne pas tourner au-delà de la portée du réglage.

#### (1) RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA PORTE

La hauteur de la porte se règle en tournant une vis à came. Les charnières supérieure et inférieure doivent être ajustées de manière égale.

#### (2) RÉGLAGE DE L'ÉCART ENTRE LA PORTE ET LE CADRE

L'écart se règle en tournant une vis à came. Réglez la vis de came de manière à minimiser le rebond lorsque vous tapez avec le doigt sur le coin d'une porte fermée.


#### (3) RÉGLAGE DE L'ESPACE ENTRE LES PORTES

Réglez l'espace entre les portes en tournant la vis à came

qui se trouve sur le bord avant de la charnière lorsqu'elle est ouverte.

#### (4) RÉGLAGE DU MÉCANISME DE FERMETURE EN DOUCEUR

Pour ajuster la fonction de fermeture en douceur, faites glisser doucement la languette (verticalement) en l'éloignant du centre de la charnière jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre.

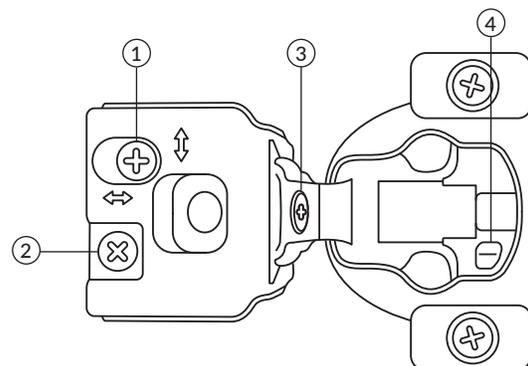

### MISE DE NIVEAU DES FACES DE TIROIRS

Il y a 2 clips coulissants sur la face inférieure de chaque tiroir (1) qui mettent de niveau la face du tiroir. Il y a un bouton (2) qui peut être réglé pour lever ou abaisser chaque côté du tiroir. Il est recommandé de régler les deux en même temps ou plusieurs tiroirs à la fois pour obtenir le meilleur résultat.

### ENLÈVEMENT DES TIROIRS




Ouvrez le tiroir complètement, puis passez la main sous le fond du tiroir et appuyez sur les deux loquets des clips (3) pour le retirer. Pour la réinstallation, placez le tiroir sur les glissières, alignez la languette à l'arrière de la glissière pour qu'elle s'insère dans le trou prépercé à l'arrière du tiroir, puis emboîtez les glissières dans les clips.

### RELEVER LES GLISSIÈRES DE TIROIR

Dans de rares cas, il se peut que le réglage de la molette (2) ne soit pas suffisant, auquel cas les glissières du tiroir (4) doivent être relevées. Après avoir retiré le tiroir, vous remarquerez une vis qui maintient la glissière sur le cadre de façade et un deuxième trou dans la glissière juste au-dessus de la vis (5); c'est le trou que vous utiliserez pour réinstaller la glissière. Retirez la vis, relevez la glissière à la hauteur souhaitée et prépercez un petit trou afin de ne pas fissurer le cadre de façade lors de l'installation de la vis.

### LA FACE DU TIROIR N'EST PAS DE NIVEAU AVEC LE CADRE DE FAÇADE

Les glissières du tiroir sont fixées à un support en plastique coulissant (6) monté sur le cadre arrière. Le support est utilisé pour régler les glissières latéralement (7). S'il y a un espace entre la face du tiroir et le cadre de façade du côté gauche, poussez les deux supports vers la droite. S'il y a un espace entre la face du tiroir et le cadre de façade du côté droit, poussez les deux supports vers la gauche. Une fois que la face du tiroir est de niveau, il ne devrait pas être nécessaire de l'ajuster à nouveau, car les glissières seront équilibrées.

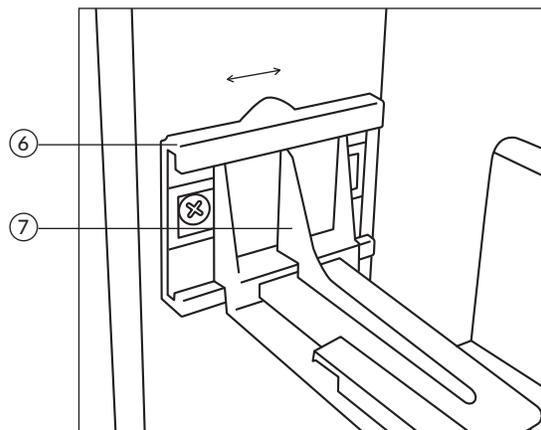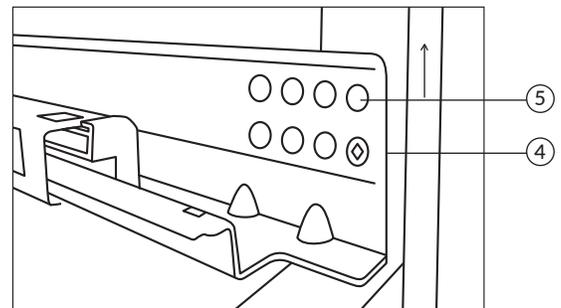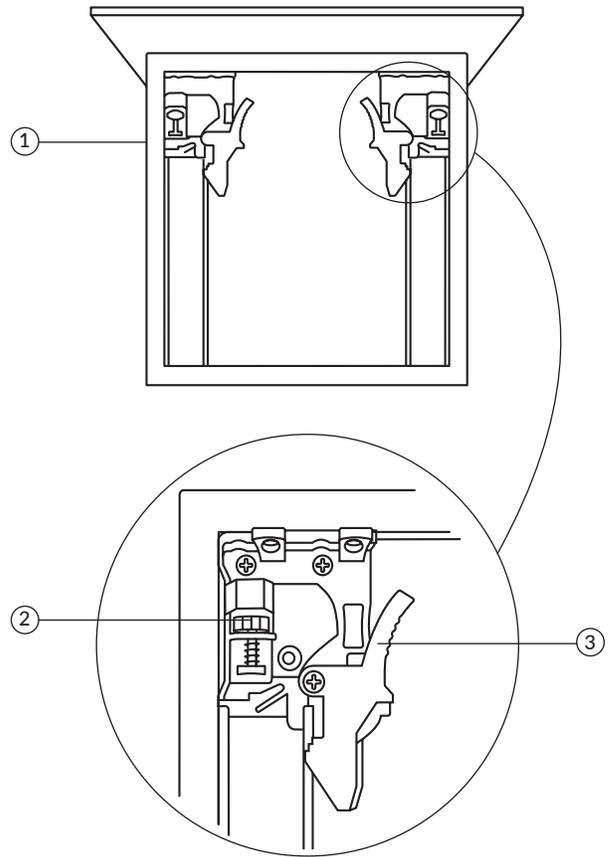

# Montage de tour à linge

Pour réduire les risques d'endommagement et faciliter la manutention, la tour à linge est expédiée en sections. Un tournevis cruciforme (+) moyen, de la colle de menuisier et une serviette en papier ou un chiffon propre sont nécessaires pour monter la tour à linge. Les goujons et les vis sont fournis.

**Remarque :** Montez la tour à linge dans la pièce où elle sera installée.

## (1) RETIRER LES PATINS À CLOU DE L'UNITÉ SUPÉRIEURE.

Placez l'unité supérieure à l'envers, avec le dessus sur le sol, et retirez et jetez les quatre patins à clou.

## (2) APPLIQUER DE LA COLLE SUR L'UNITÉ SUPÉRIEURE.

Placez quelques gouttes de colle dans les quatre trous de goujon de l'unité supérieure.

## (3) POSER LES GOUJONS SUR L'UNITÉ SUPÉRIEURE.

Poussez les quatre goujons dans les trous de l'unité supérieure. Tapez doucement sur les goujons jusqu'à ce qu'ils cessent de s'enfoncer.

## (4) PLACER L'UNITÉ SUPÉRIEURE SUR L'UNITÉ INFÉRIEURE

Appliquez quelques gouttes de colle dans les quatre trous de goujon de l'unité inférieure et placez l'unité supérieure sur l'unité inférieure, en alignant les goujons et les trous. Essayez l'excédent de colle.

## (5) AJOUTER DES BANDES DE REMPLISSAGE (LE CAS ÉCHÉANT)





Si la tour à linge est installée contre un mur, deux bandes de remplissage sont fournies. Installez la pièce plus courte de 84 cm (33 po) sur la section inférieure de la tour à linge pour un joint moins apparent.

## (6) INSTALLER LA MOULURE COURONNÉE (LE CAS ÉCHÉANT)

Alignez les trous prépercés de la moulure couronnée sur le dessus de l'armoire et fixez-la avec les vis fournies. Si la tour à linge est installée près d'un mur, coupez la moulure couronnée avant de la fixer à la tour à linge. **Remarque :** Cette coupe doit être effectuée sur place par un menuisier qualifié.


## IMPORTANT :

Une fois le montage terminé, la tour à linge doit être fixée au mur. Vissez à travers la bande d'installation dans le haut de l'intérieur de la tour directement dans un montant. S'il est impossible de trouver un montant, utilisez un ancrage mural.

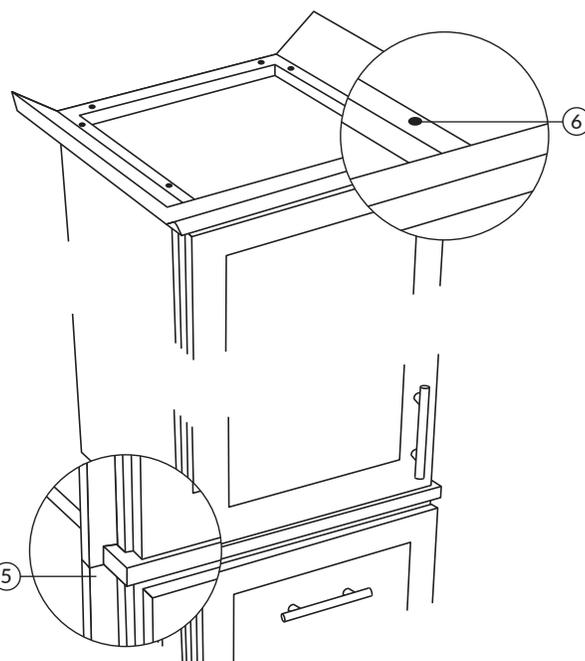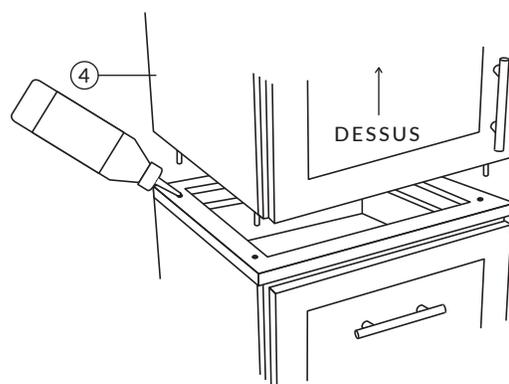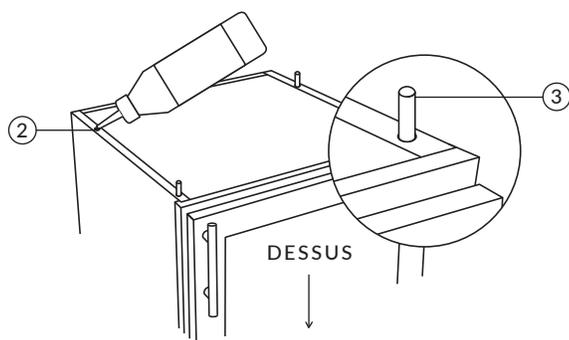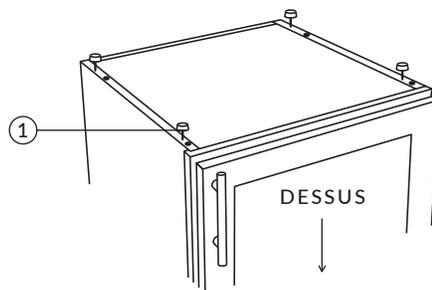

# Réglage de la patte de support centrale du meuble-lavabo de 152/183 cm (60/72 po)

Une patte de support est incluse avec tous les meubles-lavabos de 152 et de 183 cm (60 et 72 po) afin d'éviter qu'ils ne s'affaissent sous le poids du dessus du meuble-lavabo. Utilisez la clé Allen fournie pour régler la patte de support lors de l'installation. Utilisez le capuchon blanc fourni pour recouvrir la patte de support une fois le réglage terminé.

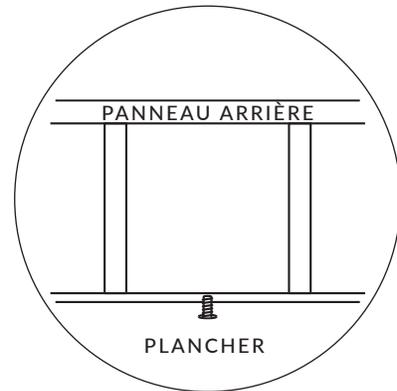


## ACCÉDER À LA PATTE DE SUPPORT PRÉINSTALLÉE

La patte de support (1) est située au centre du panneau inférieur du meuble-lavabo, à quelques centimètres du bord arrière. Pour les meubles-lavabos doubles, il faut retirer les tiroirs pour accéder à la patte de support. Reportez-vous aux instructions de réglage des portes et des tiroirs (pg. 2) pour savoir comment retirer les tiroirs.

## ABAISSER LA PATTE DE SUPPORT AFIN QU'ELLE TOUCHE LE SOL

Insérez l'extrémité courte de la clé Allen dans le haut de la patte de support et tournez dans le sens horaire (2) pour abaisser la patte au sol. Tournez jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

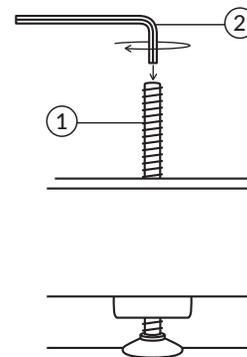

## VÉRIFIER SI LE DESSUS DU MEUBLE-LAVABO EST DE NIVEAU

Placez le dosseret sur le dessus de meuble-lavabo afin de savoir si la patte de support nécessite un réglage supplémentaire.

S'il y a un grand espace sous le dosseret ou s'il semble relevé au centre, mais de niveau avec les extrémités du dessus de meuble-lavabo, il faut régler la patte de support davantage (3). Tournez la clé Allen dans le sens horaire jusqu'à ce que le dosseret affleure sur toute la surface du dessus du meuble-lavabo.

Si le dosseret est au même niveau que le dessus au milieu, mais qu'il présente de grands espaces ou semble relevé à ses extrémités, la patte de support est trop haute (4). Tournez la clé Allen dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le dosseret soit de niveau sur toute la surface du meuble-lavabo.

Si la patte de support est correctement réglée, votre dosseret sera au même niveau que le dessus de meuble-lavabo (5).

**Remarque :** La patte de support peut nécessiter un réglage supplémentaire lorsque le meuble-lavabo s'affaisse sous le poids du comptoir. Conservez la clé Allen pour une utilisation ultérieure.

## DISSIMULER LA PATTE DE SUPPORT

Placez le capuchon blanc (fourni) sur le trou (6) avec le côté plat vers le haut, puis enfoncez le capuchon blanc dans le trou.

